


# PiaZZLe®

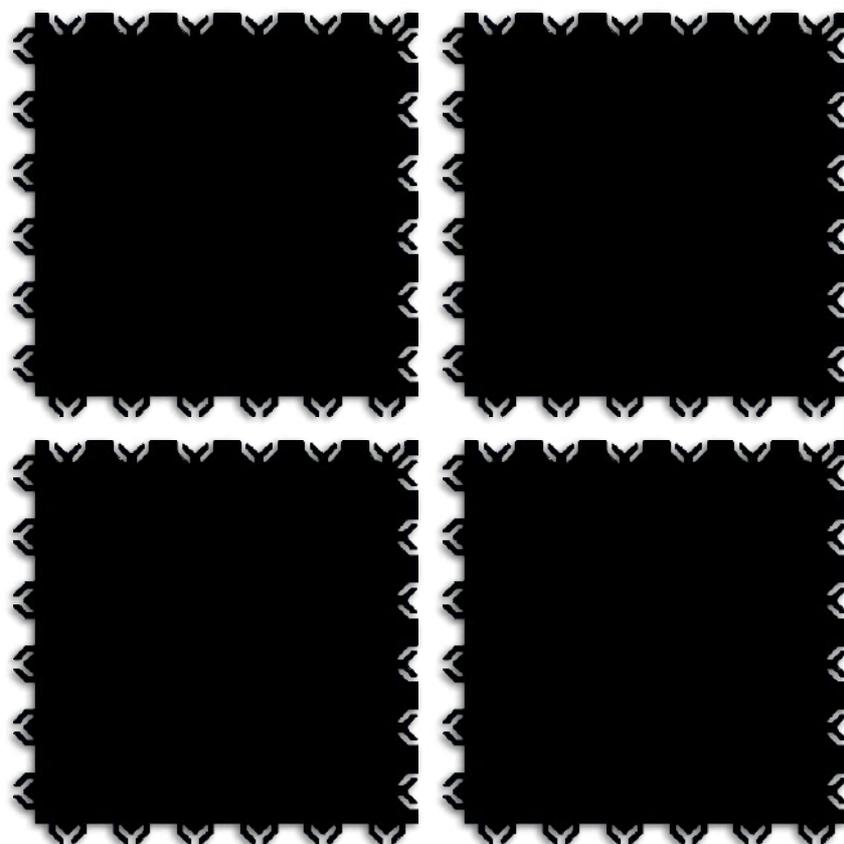

**INDICAZIONI DI POSA**

### **Indicazioni di posa a secco**

I sottofondi devono essere puliti, uniformemente asciutti, mecca-nicamente resistenti, privi di polvere, parti asportabili, fessurazioni, cere, olii o ruggine.

I sottofondi devono essere privi di sporgenze e-o di avvallamenti, in tal caso bisogna procedere ad un livellamento del sottofondo per renderlo complanare.

I Manufatti PiaZZle debbono essere tolti dagli imballi almeno 24 ore prima della posa, adagiati liberamente su una superficie piana per consentire l'acclimatamento e la diminuzione delle tensioni dovute all'imballo.

In caso di posa dei pavimenti a secco, lasciare sufficienti spazi perimetrali per non ostacolare la naturale dilatazione termica dei manufatti.

### **Importante--->>**

Nella posa di PiaZZle assicurarsi che la pavimentazione in esercizio non venga raggiunta in modo diretto dai raggi solari, al fine di evitare eccessive dilatazioni termiche, anche in caso di ambienti con ampie superfici vetrate è consigliabile schermare il diretto passaggio dei raggi solari per evitare contatto diretto con il sole.

Non esporre i manufatti raggi solari, in tal caso, utilizzare collante e-o sistema di fissaggio in zone esposte ai raggi solari.

Per agevolare naturali dilatazioni termiche dei manufatti, si raccomanda di lasciare adeguata distanza tra la pavimentazione e le pareti in dipendenza dell'estensione.

In caso di notevoli estensioni si suggerisce la realizzazione di appositi giunti di dilatazione.

### **INDICAZIONI DI POSA IN OPERA CON COLLANTE**

I sottofondi devono essere uniformemente asciutti, mecca-nicamente resistenti, privi di polvere, parti asportabili, fessurazioni, vernici, cere, olii, ruggine e quant'altro possa nuocere all'aderenza.

I sottofondi devono essere privi di sporgenze e-o di avvallamenti, in tal caso bisogna procedere ad un livellamento del sottofondo per renderlo complanare.

I Manufatti PiaZZle debbono essere tolti dagli imballi alcune ore prima della posa, adagiati liberamente per consentire l'acclima-tamento e la diminuzione delle tensioni dovute all'imballo.

Il collante deve essere accuratamente massaggiato dal centro verso l'esterno facendo particolare attenzione alle estremità, in modo da permettere un totale contatto, facendo nel contempo fuoriuscire dai lati eventuali bolle d'aria.

I Manufatti PiaZZle debbono essere posati assicurando un'ottima complanarità delle piastrelle, facilitata inoltre dall'elevata versatilità del prodotto dovuta alla perfetta aderenza alla pavimentazione sottostante senza bisogno di rimozione o levigatura della stessa.

Qualora I Manufatti PiaZZle presentino dei difetti di planarità, è necessario appesantire con sacchetti di sabbia o altro le parti deformate fino ad indurimento.


### **Dati Tecnici:**

**Vedi Scheda Tecnica Mapei Adesilex G19**


### **Avvisi Importanti:**

Non utilizzare su supporti soggetti a risalita di umidità; su superfici bagnate; su asfalto fresco (attendere almeno 30 gg); su superfici bituminose in cui ci sia possibilità di essudazione di olii.


1) Estrarre le piastrelle dagli imballi ponendo attenzione a non danneggiare i manufatti con l'uso di utensili taglienti.

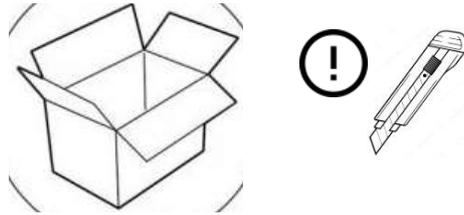


2) I Manufatti debbono essere tolti dagli imballi almeno 24 ore prima della posa, adagiati liberamente su una superficie piana per consentire l'acclimatamento e la diminuzione delle tensioni dovute all'imballo

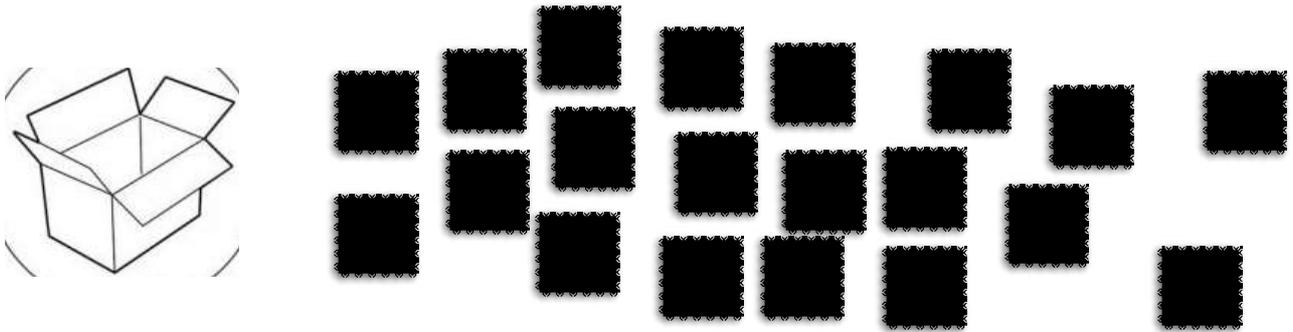

3) Pulire bene il sottofondo di posa avendo cura di eliminare eventuali avvallamenti, Incastrare le piastrelle aiutandosi con un martello di gomma. Rispettare il senso di posa della pavimentazione ponendo attenzione ad **orientare la freccia sempre nella stessa direzione.**

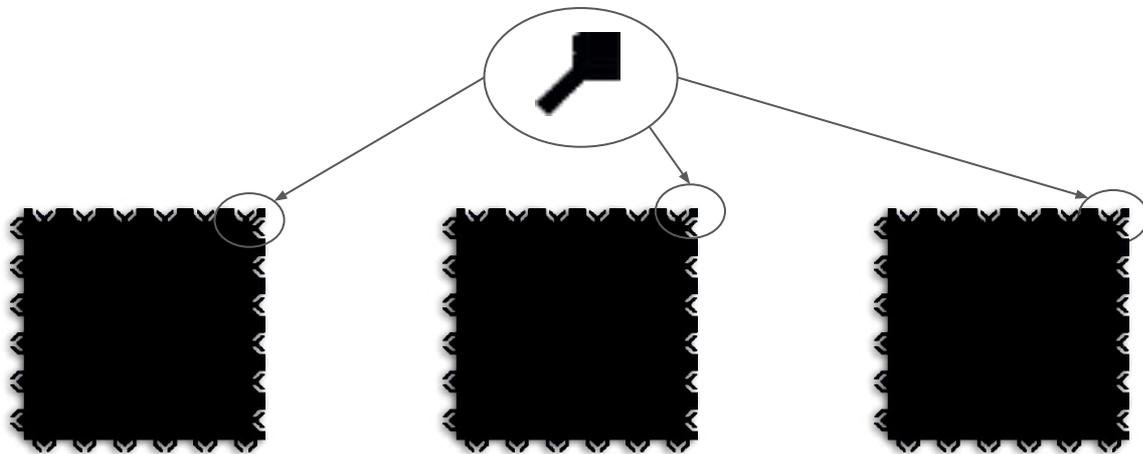

4) Utilizzare un normale cutter per rifinire le piastrelle lungo le pareti avendo cura di lasciare lo spazio sufficiente alla dilatazione termica.

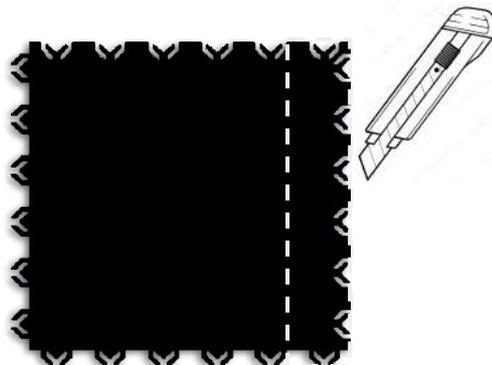

## **MANUTENZIONE DOPO LA POSA IN OPERA**

Terminata la posa attendere ad intervenire per almeno 72 ore. Effettuare la scopatura o aspirazione.

Una semplice pulizia con monospazzola e detergente è sufficiente per eliminare polveri causate da eventuali cariche elettrostatiche residue.

Il lavaggio può essere effettuato con monospazzola a 150/400 giri con spazzola morbida antistatica, usando un detergente correttamente diluito in acqua **esclusivamente in presenza di posa con collante**.

In assenza di collante pulire a mano con tampone in fibra sintetica antistatica ed un detergente opportunamente diluito in acqua.

### **Pulizia Ordinaria**

Effettuare una scopatura ad umido con una scopa impregnata o garza umida o panno a perdere.

Se serve eliminare macchie di sporco, effettuare un lavaggio con un detergente correttamente diluito in acqua.

### **Consigli utili**

Vi ricordiamo che alcuni prodotti/accessori vanno evitati per i pavimenti in PVC :

1. Prodotti ammoniacali
2. I prodotti a base di solventi potenti (acetone)
3. Spazzole e-o Dischi aggressivi per la manutenzione regolare.

impermeabilità dei manufatti:

Per rendere impermeabili i manufatti si suggerisce trattamento finale con cera poliacrilica autolucidante.

**NB: IN CASO DI ESPOSIZIONE AI RAGGI UV I MANUFATTI DEVONO ESSERE INCOLLATI CON APPOSITO COLLANTE POLIURETANICO BI-COMPONENTE**

### **Applicazione di cera poliacrilica autolucidante**

Per ridurre l'incidenza dello sporco, e-o residui polverosi, oltre all'installazione di zerbini, è possibile trattare i manufatti con cera poliacrilica autolucidante con finitura Lucida e/o opaca abbinata ad un corretto programma di pulizia e manutenzione in dipendenza dell'intensità e tipo di traffico.



JKJ S.r.l.  
Via Umbria, 169  
86170 Isernia



[www.jkj.it](http://www.jkj.it)